


機械式駐車装置を 安全にご使用いただくために

1) 荒天時(強風、豪雨時)の注意

- 地下ピットが冠水する恐れがありますので地下ピットのある駐車場では豪雨が予想される場合、事前に車をピット外に出してください。
(半地下型駐車場・屋内型駐車場においても周囲からの雨水流入が予想されますので同様の注意が必要です。)
 - 落下の恐れがありますので強風時(※1)には、装置の運転を控えてください。
- ※1 平均最大風速、毎秒約13M以上。この風速の目安は大枝が動き、傘が差しにくくなる等です。
- 操作盤(BOXタイプ)の扉は必ず閉めてください。
 - 荒天理由による緊急出動は、出動費が有償となります。予めご了承下さい。

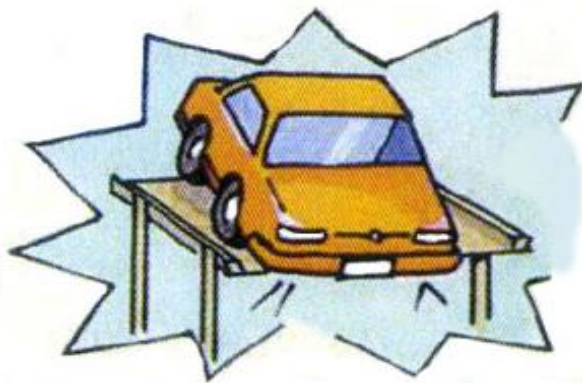

※ 冠水後写真 (2013. 10. 16 撮影)

